MEDIACOM

SmartPad

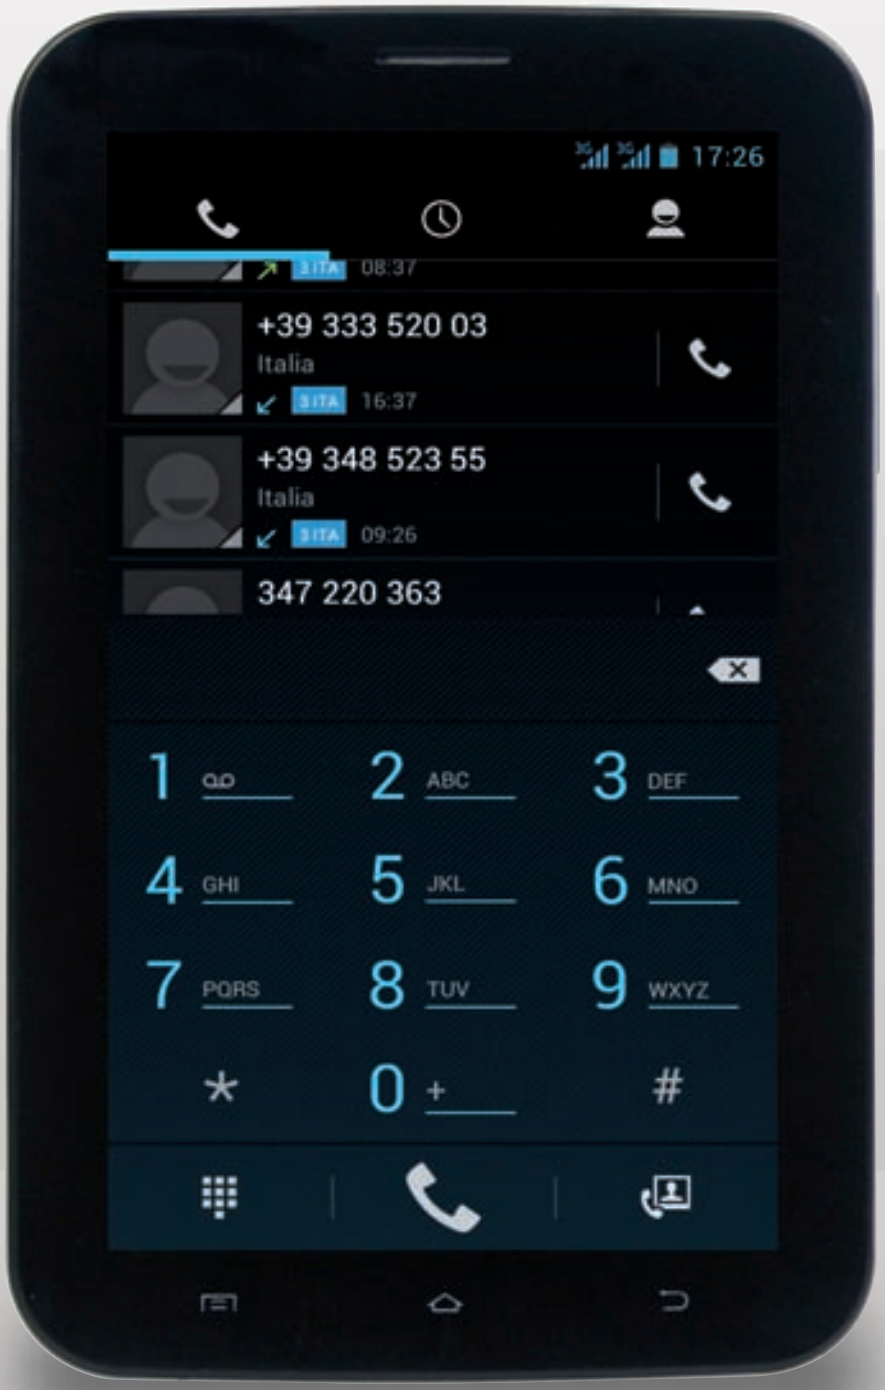

Quick User Guide

Language contents:

English 3
Russian 6
Croatian 9
French 12
German 15
Greek 18
Netherlands 21
Portuguese 24
Romanian 27
Slovenian 30
Spanish 33
Italian 36

Picture 1

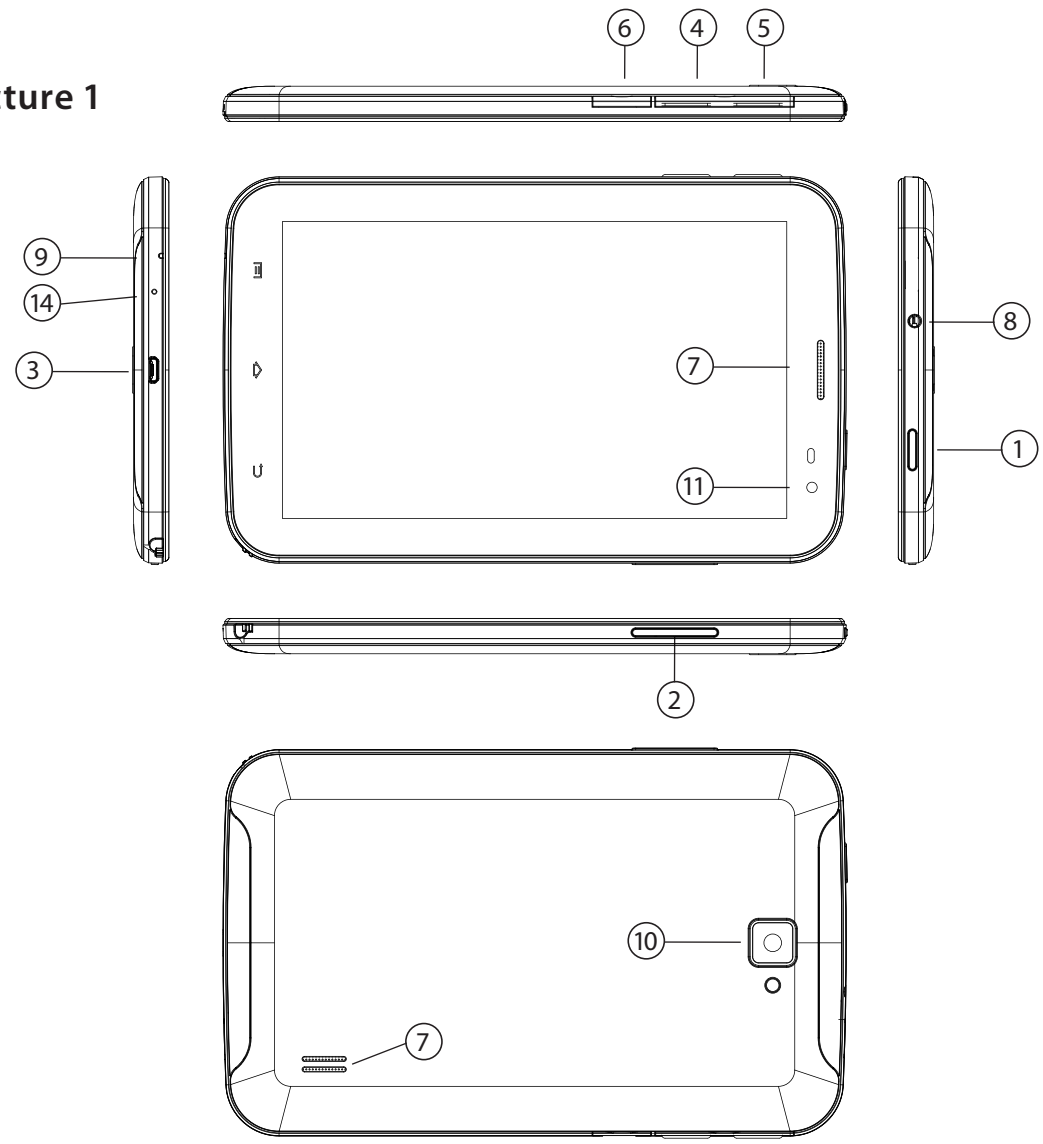

Picture 2

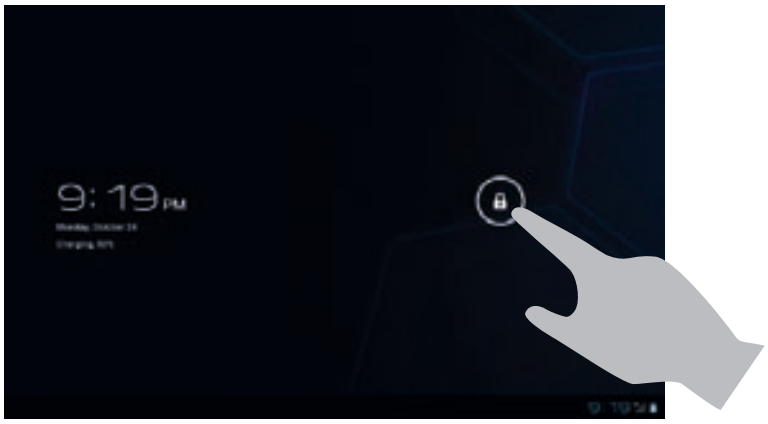

Picture 3

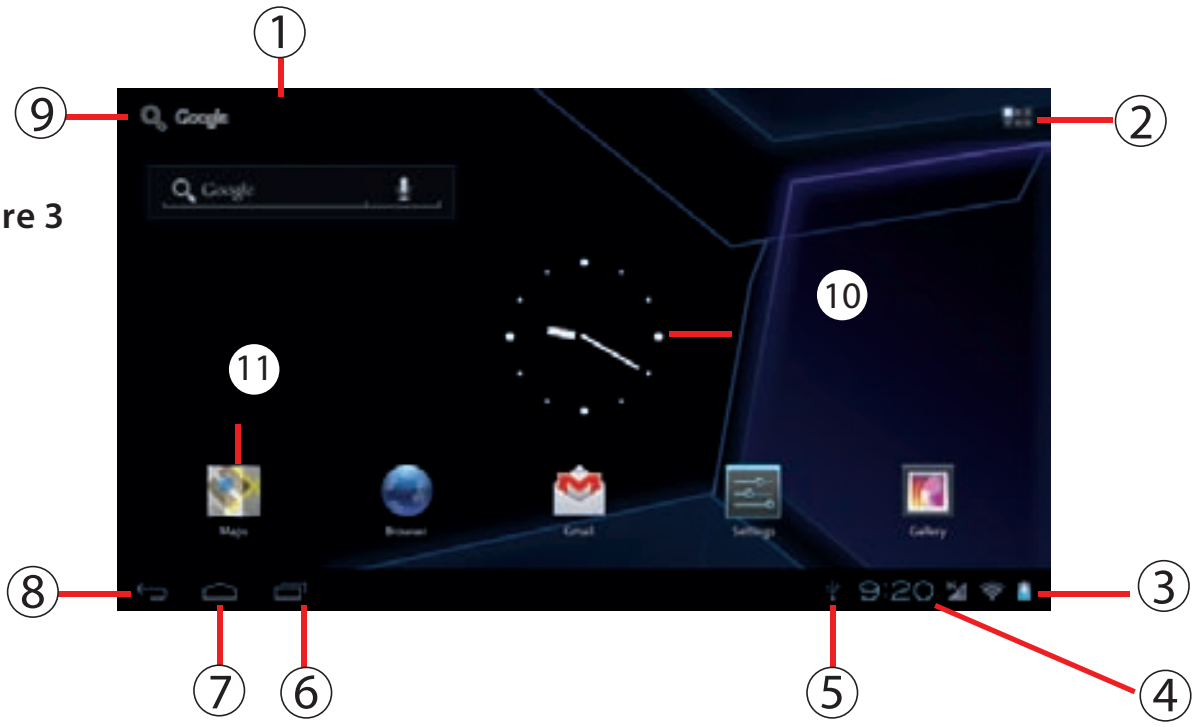

SmartPad

Quick Start Guide
Safety precautions

For safe and efficient operation of your Tablet PC, please observe the following rules:

- Keep the computer away from extreme heat, cold, moisture and dust.
- Do not spill any liquids on the Tablet PC as it may damage the device or cause a fire.
- Do not use liquids and chemical cleaners for cleaning the Tablet PC.
- Do not insert any objects in the computer's air vents or other slots.
- Do not keep the device near magnetic sources, heaters, microwave ovens, heating up kitchen appliances, or in high pressure containers, as it may cause the battery leaking, the device overheating and inflammation.
- Do not disassemble the Tablet PC, only a certified service technician should perform repairs on your computer.
- Use only the AC adapters, power cords and batteries that are approved for use with this device. Use of another type of battery or AC adapter may cause fire or explosion.

Note: The device pictures, as well as data on the device appearance, color and design features are given in the manual for reference only. 3Q company reserves the right to change the appearance and technical parameters of its products without prior notice.

About your device (Picture 1)

1. Power button
2. Volume Bottons
3. USB port – connecting your computer
4. HDMI port (if available)
5. SIM card slot (optional)
6. Micro SD card slot
7. Speaker
8. Earphone port
9. Reset port (if available)
10. Rear camera (optional)
11. Front camera
12. DC-in (if available)
13. USB Host (optional)
14. Micophone

Switching on/off

To switch on the Tablet PC, press and hold the Power button. When startup window appears, release the button. The system initialization may take several minutes. Please wait patiently.

To switch off the tablet PC, press and hold the Power button. When “Power off” message appears, release the button. Touch the message, then press OK.

Recommendation: To save the battery charge, the device is set to sleep mode: the screen is locked and sensor functions become inactive (in accordance with the settings of screen lock time). To "wake up" the device, short press the power button.

Unlocking the screen (Picture 2)

If you do not use the screen during certain period of time, the screen will be locked. To unlock the screen, press the power button once and drag "Lock" image right.

Main screen (Picture 3)

1. Voice search (if available)
2. Application menu
3. Battery charge indicator
4. Time
5. Connected to PC
6. Recently used applications
7. Home
8. Back
9. Google search
10. Clock
11. Standard application button

Restarting the device

If the screen does not response to key press or tap, press the reset button (located in the hole) using any thin object (paper clip, pin, etc.) to restart your Tablet PC or keep power button for long time

Factory reset

To delete all data and restore your Tablet PC to factory defaults, touch Settings > > Recovery and reset; touch menu item Reset > Reset to factory defaults.

Contents

Tablet, USB Cable, OTG Cable, Power adapter AC / DC, Quick Guide

Charging the battery

Device is provided with built in rechargeable battery There is no need of supplemental batteries. Important: The battery must be charged for at least 5 hours before using it for the first time. When related Icon or warning message alerts you please charge the battery using proper adapter (do not use different adapter from original one).

Wireless networks

Prior to starting an Internet-application, activate Wi-Fi connection and set up Wi-Fi network.

1. Touch the icon “Applications” > "Settings” > “Wireless connections”. Select Wi-Fi item and set the switch to On position.
2. The device will automatically start searching for available networks and will display them on the right panel.
3. Select any network from the list and press “Connect”. If the network you selected is protected by WEP-protocol, type the security key, then press “Connect” button.

When the connection is successfully created, “Connected to” (Network name) message will appear on the screen.

3G networks (Optional)

Note that your Tablet PC will only have signal if you are in an area covered by your 3G provider’s 3G or EDGE network.

Before inserting a SIM card, you must turn off the device.
A Pin number may be requested. Enter the SIM card pin number.
Your device will attempt to connect to the 3G network of your provider.

NOTE: If your device does not connect to your 3G provider’s network

1. Contact your 3G provider to obtain the connection parameters.
2. On your device, tap the Menu icon, then settings.
3. Select Wireless & networks > Mobile networks > Select your operator.

In Access Point Names, select the correct access point name and enter the exact connection parameters.

Bluetooth (Optional)

Tap "Settings" > Select "Wireless connections/Bluetooth" > Tap "On" to switch on the Bluetooth function. The device will automatically search for available Bluetooth device.
Select the Bluetooth device and start data transmission.

Краткое руководство пользователя
Меры предосторожности

В целях безопасной и эффективной эксплуатации планшета соблюдайте несколько правил:

- Берегите компьютер от воздействия экстремальных температур, влаги и пыли
- Не проливайте на планшет никаких жидкостей – это может привести к его поломке или к пожару
- Не используйте жидкости и химические чистящие средства для чистки планшета
- Не вставляйте в вентиляционные и другие отверстия устройства посторонние предметы
- Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля, обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием, или в контейнерах с высоким давлением – устройство может перегреться и вызвать возгорание
- Не разбирайте планшет самостоятельно. Техническое обслуживание устройства должность осуществляться квалифицированным специалистом.
- Используйте только адаптеры, кабели питания и аккумуляторы, разрешенные к применению совместно с данным устройством. Использование аккумулятора или адаптера неподходящего типа может привести к возгоранию или взрыву.

Приведенные в настоящем руководстве иллюстрации и сведения о внешнем виде, цвете и конструктивных особенностях устройства носят исключительно справочный характер. Дизайн и технические характеристики продуктов 3Q могут быть изменены без уведомления.

Обзор устройства (Рисунок 1)

1. Кнопка включения.
2. Клавиша регулирования громкости
3. Разъем USB- подключение компьютера либо периферийных устройств
4. Разъем HDMI
5. Разъем для SIM карты.
6. Разъем для карты Micro-SD
7. Динамики
8. Разъем для наушников
9. Отверстие «Сброс»
10. Камера тыловая
11. Камера фронтальная
12. Разъем подключения адаптера питания

Включение и выключение устройства

Включение. Чтобы включить планшет, нажмите и удерживайте клавишу питания, пока не появится окно загрузки, затем отпустите. Запуск системы может занять несколько минут. Пожалуйста, подождите.

Выключение. Для выключения устройства нажмите и удерживайте клавишу питания, пока не появится сообщение «Отключение питания». Коснитесь сообщения, затем нажмите «ОК».

Рекомендация. Для экономии энергии устройство переходит в спящий режим с блокировкой экрана и временным отключением его сенсорных функций (в зависимости от настроек времени ожидания экрана).
Для вывода устройства из спящего режима следует кратковременно нажать кнопку включения.

Разблокировка экрана (Рисунок 2)

Если вы какое-то время не происходит никаких манипуляций с экраном, он блокируется. Для снятия блокировки экрана, необходимо один раз нажать кнопку включения и перетащить изображение замка вправо.

Главный экран (Рисунок 3)

1. Голосовой поиск
2. Меню приложений
3. Уровень заряда
4. Время
5. Подключен к ПК
6. Недавно использовавшиеся приложения
7. «Домой»
8. «Назад»
9. Поиск в Google
10. Часы
11. Стандартная иконка приложения

Перезагрузка устройства

Если экран не реагирует на нажатия, перезагрузите планшет, нажав любым тонким предметом (скрепкой, булавкой) расположенную в углублении клавишу «Сброс».

Возврат заводских настроек

Для уничтожения всех данных и восстановления заводских настроек планшета, коснитесь Настройки > Восстановление и сброс; коснитесь пункта меню Сброс настроек > Сбросить настройки планшета.

Беспроводные сети

Перед запуском интернет- приложения, активируйте Wi-Fi соединение и настройте Wi-Fi сеть.

1. Коснитесь иконки «Приложения» > «Настройки» > «Беспроводные подключения». Выберите пункт Wi-Fi и передвиньте переключатель в положение «Включить».
2. Устройство автоматически включит поиск доступных сетей и отобразит их в правой панели.
3. Выберите сеть для подключения из списка и нажмите «Соединить». Если выбранная сеть защищена WEP- протоколом, введите ключ безопасности, затем нажмите «Подключиться». В случае успешного подключения на экране появится сообщения Подключен к… (Имя сети)

3G сети (Опционально)

Сигнал 3G активен только в случае нахождения в зоне доступа 3G, EDGE сетей.

Выключите устройство > Вставьте SIM карту в разъем > Включите устройство > При необходимости введите PIN код вашей SIM карты. Устройство подключится к вашему провайдеру связи.

В случае отсутствия связи, свяжитесь с провайдером связи и запросите параметры соединения. Далее в Настройках выберите «Беспроводные соединения» > «Параметры мобильной сети» > «Операторы сети». Выберите вашего оператора связи. Выберите название точки доступа и введите точные параметры связи.

Bluetooth (Опционально)

Коснитесь иконки «Настройки» > Выберите «Беспроводные сети/ Bluetooth» > Прикоснитесь к иконке "Включить». Устройство автоматически подключит все доступные в радиусе зоны действия Bluetooth устройства. Выберите одно из предложенных устройств и начните передачу данных.

SmartPad Kratki korisnički priručnik
Mjere opreza

Za siguran i učinkovit rad tablet računala poštujte nekoliko pravila:
- Zaštitite svoje računalo od učinaka ekstremnih temperatura, vlage i prašine
- Nemojte prolijevati nikakvu tekućinu na tablet računalo - to može dovesti do kvara tableta ili požara
- Ne koristite tekućine ili kemijska sredstva za čišćenje tablet računala
- Nemojte stavljati u ventilacijske i druge otvore uređaja strani predmeti
- Nemojte čuvati uređaj blizu izvora magnetskog polja, grijača, mikrovalnih pećnica, kuhinjskih uređaja koji oslobađaju toplotu ili u kontejnerima pod tlakom - uređaj se može pregrijati i izazvati zapaljenje
- Ne rastavljajte sami tablet računalo. Servisne radove na uređaju treba provoditi samo kvalificirani stručnjak.
- Koristite samo adaptere, kabele za napajanje i baterije koje su dozvoljene za primjenu uz ovaj uređaj. Korištenje baterije ili adaptera ne odgovarajuće vrste može prouzročiti požar ili eksploziju.

Navedene u ovom priručniku ilustracije i informacije o izgledu, boji i dizajnerskim karakteristikama uređaja imaju isključivo referencijalni karakter. Dizajn i tehničke karakteristike 3Q proizvoda mogu biti promijenjeni bez prethodne najave.

Pregled uređaja (Slika 1)

1. Gumb za uključenje
2. Tipka kontrole jačine zvuka
3. USB konektor - priključak računala ili perifernih uređaja
4. HDMI konektor
5. Konektor za SIM karticu
6. Konektor za Mikro-SD karticu
7. Zvučnici
8. Konektor za slušalice
9. Otvor "Reset"
10. Stražnja kamera
11. Prednja kamera
12. DC-in

Uključivanje i isključivanje uređaja

Uključivanje. Da biste uključili tablet računalo pritisnite i držite tipku napajanja, dok se ne pojavi prozor preuzimanja, zatim otpustite. Pokretanje sustava može potrajati nekoliko minuta. Molimo pričekajte.

Isključivanje. Da biste isključili uređaj pritisnite i držite tipku napajanja dok se ne pojavi poruka "Isključenje napajanja". Taknite poruku, zatim pritisnite "OK".

Preporuka. Radi uštede energije uređaj prelazi u stanje mirovanja sa zaključivanjem zaslona i privremenim isključenjem senzornih funkcija (ovisno o vremenskim postavkama čekanja za zaslon). Za izlaz uređaja iz stanja mirovanja treba kratko pritisnuti gumb za uključivanje.

Otključavanje zaslona (Slika 2)

Ako neko vrijeme ne događa se nikakvih manipulacija sa zaslonom, on se zaključava. Da biste otključali zaslon morate jednom pritisnuti gumb za uključivanje i povući sliku lokota na desnu stranu.

Glavni zaslon (Slika 3):

1. Glasovno pretraživanje
2. Izbornik aplikacija
3. Razina punjenja
4. Vrijeme
5. Spojen na PC
6. Nedavno korištene aplikacije
7. "Na početak"
8. "Natrag"
9. Pretraživanje Google
10. Sat
11. Standardna ikonica aplikacije

Resetiranje uređaja

Ako zaslon ne reagira na dodir, resetirajte tablet računalo pritisnuvši bilo kojim tankim predmetom (spajalicom, iglom) gumb "Reset" koji se nalazi u udubini.

Povratak na tvorničke postavke

Da biste izbrisali sve podatke i vratiti tablet na tvorničke postavke, dodirnite Postavke > Vraćanje i reset, zatim dodirnite stavku izbornika Reset > Resetirati postavke tableta.

Bežične mreže

Prije pokretanja internet-aplikacije aktivirajte Wi-Fi vezu i konfigurirate Wi-Fi mrežu.

1. Dotaknite ikonu "Aplikacije" > "Postavke" > "Bežična povezivanja". Odaberite stavku Wi-Fi i pomaknite prekidač u položaj "Uključiti".
2. Uređaj će automatski uključiti traženje dostupnih mreža i onda pokazati ih u desnoj paneli.
3. Odaberite mrežu s popisa i kliknite na "Spojiti". Ako je odabrana mreža zaštićena WEP-protokolom, unesite sigurnosni ključ, zatim pritisnite tipku "Spoji". U slučaju uspješnog spajanja na zaslonu pojavljuje se poruka "Spojen na ... (Ime mreže)

3G mreže (Opcionalno)

Signal 3G je aktivan samo u slučaju da se nalazite u zoni dostupa 3G, EDGE mreža.

Isključite uređaj > Umetnite SIM karticu u konektor > Uključite uređaj > Ako je potrebno, unesite PIN kod vaše SIM kartice. Uređaj će se priključiti vašem operatoru mobilne mreže.

Ako veza ne postoji, obratite se svom davatelju komunikacijskih usluga i zatražite postavke veze. Nadalje u Postavkama odaberite "Bežične veze" > > "Opcije mobilne mreže " > " Operatori mobilne mreže". Odaberite operatora. Odaberite naziv pristupne točke i unesite točne parametre veze.

Bluetooth (Opcionalno)

Dodirnite ikonu "Postavke" > Odaberite "Bežične mreže/Bluetooth» > > Dodirnite ikonu "Uključiti". Uređaj će automatski spojiti sve dostupne unutar zone djelovanja Bluetooth uređaji. Odaberite jedan od ponuđenih uređaja i pokrenite prijenos podataka

SMARTPAD Manuel d'usager Mesures de sécurité

Dans l'objectif de bonne et efficace exploitation de la tablette veuillez respecter certaines règles:

- Protégez l'ordinateur de l'influence de températures extrêmes, contre l'humidité et la poussière
- Ne versez pas sur la tablette des liquides quelconques – cela pourrait la mettre hors de service ou provoquer un incendie
- N'utilisez pas des liquides et des nettoyants chimiques pour le nettoyage de la tablette
- Ne mettez pas des objets étrangers dans des bouches de ventilation ou d'autres orifices de la tablette
- Ne laissez pas l'appareil auprès de sources du champ magnétique, appareils de chauffage, fours à micro-ondes, équipement de cuisine ou dans les conteneurs à haute pression - une fois l'appareil surchauffé cela pourrait provoquer l'inflammation
- Ne triez pas la tablette par vous-même. Le service technique de l'appareil doit se faire par le spécialiste qualifié.
- N'utilisez que les adaptateurs, câbles d'alimentation et batteries autorisées et compatibles avec cet appareil.
- L'usage de la batterie ou de l'adaptateur qui ne convient pas peut provoquer l'inflammation ou l'incendie.

Les illustrations figurant dans le présent Manuel ainsi que l'information relative à l'aspect extérieur, couleur et particularités constructives sont exclusivement de nature usuelle. Le design et les caractéristiques des produits 3Q peuvent-être modifiés sans notification préalable.

Revue d'appareil (Dessin 1)

1. Poussoir de démarrage
2. Bouton de réglage de volume
3. Prise USB-raccord de l'ordinateur ou des unités périphériques
4. Prise HDMI
5. Prise pour la carte SIM
6. Prise pour la carte Micro-SD
7. Haut-parleurs
8. Prise pour écouteurs
9. Orifice «Rejet»
10. Cellule arrière
11. Cellule frontale
12. DC-in

Démarrage et débranchement de la tablette

Démarrage. Pour faire démarrer la tablette, appuyez et retenez le bouton d'alimentation, jusqu'au moment d'apparition de la fenêtre de chargement, ensuite lâchez –le. La mise du système en marche peut prendre quelques minutes. Patientez s'il vous plait.

Débranchement. Pour débrancher l'appareil appuyez et retenez le bouton d'alimentation jusqu'au moment d'apparition du message « Arrêt d'alimentation ». Cliquez le message, ensuite appuyez sur « OK ».

Recommandation. Pour économiser l'énergie, l'appareil passe au régime d'hibernation avec le blocage de l'écran et l'arrêt provisoire des ses fonctions tactiles (en fonction du réglage du temps d'attente de l'écran). Pour enlever le régime d'hibernation il convient d'appuyer sur le bouton de démrrage d'une manière courte.

Déblocage d'écran (Dessin 2)

Si pendant quelque temps vous ne produisez aucune manipulation avec l'écran, il sera bloqué. Afin d'enlever le blocage d'écran il est nécessaire d'appuyer une fois sur le bouton de démarrage et faire trainer l'image de la serrure à droite.

Ecran principal (Dessin 3):

1. Recherche vocale
2. Menu des applications
3. Niveau de charge
4. Temps
5. Connecté à l'ordinateur
6. Applications utilisées récemment
7. «A la maison»
8. «En arrière»
9. Recherche dans Google
10. Heures
11. Icône unifiée de l'application

Redémarrage de l'appareil

Si l'écran ne réagit pas aux pressions des boutons, veillez de redémarrer la tablette en appuyant avec tout l'objet mince (pince, épingle) sur le bouton « Rejet » situé dans le creux.

Restitution des réglages d'usine

Pour éliminer toutes les données et restituer les réglages d'usine, cliquez Réglages> Rétablissement et rejet; cliquez le point du menu Rejet des réglages> Rejeter les réglages de la tablette.

Réseaux Wi-Fi

Avant de faire démarrer les applications d'Internet, veillez d'activer la connexion Wifi et accordez le réseau Wifi.

1. Touchez l'icône «Application» > «Réglages» > «Connections Wifi». Choisissez la position Wifi et mettez l'interrupteur en position «Démarrer».
2. L'appareil fera automatiquement la recherche des réseaux accessibles et les reflétera dans le panneau droit.
3. Choisissez sur la liste apparue un réseau pour s'y brancher et cliquez « Connecter ». Si le réseau choisi est protégé par le protocole – WEP, introduisez la clé de sécurité, en cliquant par la suite sur « Connecter ». Dans le cas de la bonne connexion vous verrez sur l'écran un message «Connecté à …… (Nom du réseau)

Réseaux 3G (Option)

Le signal 3G n'est actif que dans la zone d'accès des réseaux 3G, EDGE.

Débranchez l'appareil > Mettez la carte SIM dans la prise > Démarrez l'appareil > Dans le cas de nécessité introduisez le code PIN de votre carte SIM. L'appareil sera connecté avec votre provider de communication.

Si la communication n'est pas établie, contactez votre provider pour le demander les paramètres de connexion. Ensuite, dans les Réglages choisissez « Connections Wifi » > «Paramètres du réseau mobile > «Oopérateurs du réseau». Choisissez votre opérateur de communication. Choisissez le nom du point d'accès et introduisez les paramètres exacts de la communication.

Bluetooth (Opiton)

Touchez l'icône «Réglages» > Choisissez «Réseaux Wi-Fi/Bluetooth» > Touchez l'icône « Démarrer ». L'appareil branchera automatiquement toutes les unités de Bluetooth disponibles dans le rayon de la zone d'action. Choisissez l'une des unités proposées et procédez à la transmission des données.

SmartPad **Benutzerhandbuch**

Vorsichtsmaßnahmen

Zwecks der sicheren und effektiven Verwendung des Tablets halten Sie einige Regeln ein:

- Bewahren Sie den Computer vor der Einwirkung von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub auf
- Vergießen Sie auf das Tablet keine Flüssigkeiten - das kann zu seinem Schaden oder zum Brand führen
- Benutzen Sie keine Flüssigkeiten und chemische Reinigungsmittel zum Reinigen des Tablets
- Stellen Sie in Ventilations- und andere Öffnungen des Geräts keine fremde Gegenstände ein
- Bewahren Sie das Gerät neben den Quellen des Magnetfelds, Heizgeräten, Mikrowellenofen, erwärmten Kücheneinrichtungen oder in den Hochdruckbehältern nicht auf – das Gerät kann überhitzt werden und Entzündung hervorrufen
- Nehmen Sie das Tablet selbständig auseinander nicht . Die Instandhaltung des Geräts muss vom qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.
- Verwenden Sie nur die Adapter, Versorgungskabel und Akkus, die zur Anwendung zusammen mit dem Gerät zugelassen sind. Die Verwendung des Akkus oder des Adapters unpassender Art kann zur Entzündung oder Explosion führen.

Die in diesem Handbuch aufgeführten Bilder und Angaben über Aussehen, Farbe und konstruktiven Besonderheiten des Geräts tragen ausschließlich den Auskunftscharakter. Das Design und die technischen Eigenschaften der 3Q-Produkte können ohne Ankündigung geändert sein.

Überblick des Geräts (Bild 1)

1. Einschalttaste.
2. Lautstärketaste
3. USB-Stecker - Anschluß an den Computer oder Peripheriegeräte
4. HDMI-Stecker
5. SIM-Karteneinschub
6. Micro-SD-Karteneinschub
7. Lautsprecher
8. Kopfhöreranschluss
9. Öffnung "Reset"
10. Kamera an der Rückseite
11. Frontkamera
12. DC-in

Gerät ein- und ausschalten

Einschalten. Um das Tablet einzuschalten, halten Sie die Einschalttaste solange gedrückt, bis das Startfenster erscheint, danach lassen Sie sie los. Der Systemstart kann einige Minuten dauern. Bitte warten Sie.

Ausschalten. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste solange gedrückt, bis die Meldung "Versorgung ausschalten" erscheint. Berühren Sie die Meldung und danach drücken Sie «OK».

Empfehlung. Zur Energiesparung geht das Gerät in den Standbymodus mit dem Sperren des Touchscreens und provisorischem Abschalten seiner Sensorfunktionen (in Abhängigkeit von den Bildschirm-Timeout-Einstellungen). Um das Gerät aus dem Standbymodus herauszuführen, drücken Sie kurzfristig die Einschalttaste.

Entsperren des Touchscreens (Bild 2)

Wenn einige Zeit keine Manipulationen mit dem Touchscreen erfolgen, wird er gesperrt- Um den Touchscreen zu entsperren, muss man einmal die Einschalttaste drücken und das Zeichen Schloss rechts herüberziehen.

Home-Bildschirm (Bild 3):

1. Sprachsuche
2. Menü Anwendungen
3. Akku-Ladezustand
4. Uhrzeit
5. Anschluß an PC
6. Letzte benutzte Anwendungen
7. «Home»
8. «Zurück»
9. Google-Suche
10. Uhr
11. Standardzeichen der Anwendung

Das Gerät neu starten

Wenn der Bildschirm auf Drücken nicht reagiert, starten Sie das Tablet neu, indem Sie mit beliebigem dünnem Gegenstand (Büroklammer, Stecknadel) in der Vertiefung liegende Taste "Reset" drücken.

Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

Um alle Daten zu löschen und die Werkseinstellungen des Tablets wiederaufzubauen betätigen Sie, Einstellungen > Wiederaufbauen und Rücksetzen; berühren Sie den Menüpunkt Einstellungen zurücksetzen > Einstellungen des Tablets zurücksetzen.

Drahtlosnetzwerke

Vor dem Start einen Internet-Anwendung aktivieren Sie die Wi-Fi-Verbindung und richten Sie das Wi-Fi-Netz ein.

1. Berühren Sie die Taste «Anwendungen» > «Einstellungen» > «Drahtlosnetzwerke». Wählen Sie de Punkt Wi-Fi aus und verschieben Sie den Regler in die Stellung «Einschalten».
2. Das Gerät schaltet die Suche der verfügbaren Netzwerke automatisch ein und zeigt sie auf der rechten Leiste an.
3. Wählen Sie aus der Liste das Netzwerk zum Anschließen und drücken Sie «Verbinden». Wenn das ausgewählte Netz über das WEP-Protokoll geschützt ist,geben Sie den Sicherheitsschlüssel ein und danach drücken Sie «Anschließen». Im Fall des erfolgreichen Anschlusses erscheint auf dem Bildschirm die Meldung Angeschlossen an… (Name des Netzes)

3G Netzwerke (Optional)

Das 3G-Signal ist nur im Fall der Anwesenheit in den 3G, EDGE-Netzwerkzonen.

Schalten Sie das Gerät aus > Setzen Sie die SIM-Karte>Schalten Sie das Gerät ein > Bei Bedarf geben Sie PIN Ihrer SIM-Karte ein. Das Gerät schließt an Ihrem Netzprovider an.

Falls es keine Verbindung gibt, setzen Sie sich mit Ihrem Provider in Verbindung und fragen Sie die Verbindungsparameter an. Weiter wählen Sie in Einstellungen «Drahtlosnetzwerke» > «Mobilfunknetzparameter» > «Netzoperator» aus. Wählen Sie Ihren Netzoperator aus. Wählen Sie den Namen des Zugangspunktes aus und geben Sie die genauen Verbindungsparameter ein.

Bluetooth (Optional)

Berühren Sie die Taste «Einstellungen» > Wählen Sie «Drahtlosnetzwerke/Bluetooth» aus > Berühren Sie die Taste «Einschalten».Das Gerät schließt automatisch alle Einrichtungen im Bluetooth-Radius an. Wählen Sie eine der angebotenen Einrichtungen aus und beginnen Sie die Datenübertragung.

SMARTPAD

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ
Συνοπτικός οδηγός χρήσης

Προληπτικά μέτρα

- Για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της ταμπλέτας θα πρέπει να τηρήσετε μερικούς κανόνες:
- Προστατέψτε τον υπολογιστή σας από τις επιπτώσεις των ακραίων θερμοκρασιών, υγρασίας και σκόνης.
- Μη χύνετε υγρά πάνω στην ταμπλέτα - μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία και καταστροφή ή να προκάλεσε πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή χημικά καθαριστικά για να καθαρίσετε την ταμπλετα.
- Μην φράσσετε ή καλύπτετε τις οπές αερισμού με οποιοδήποτε αντικείμενο.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές μαγνητικών πεδίων, θερμότητας, φούρνο μικροκυμάτων, θερμο εξοπλισμο κουζίνας, ή σε δοχεία με υψηλή πίεση - η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Μην προσπαθήσετε να την αποσυναρμολογήσετε. Η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο τα χορηγούμενα σε συνδυασμό με αυτή τη συσκευή προσαρμογείς, καλώδια τροφοδοσίας και τις μπαταρίες. Χρησιμοποιώντας μια μπαταρία ή τροφοδοτικό του ακατάλληλου τύπου, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο εικόνες και πληροφορίες για την εμφάνιση, το χρώμα και τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της συσκευής είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος 3Q μπορεί να αλλάξουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Ονομασίες μερών (Εικόνα 1)

1. Το κουμπί ενεργοποίησης
2. Το πλήκτρο έντασης ήχου
3. Υποδοχή USB για την σύνδεση υπολογιστή ή τις περιφερειακές συσκευές
4. Υποδοχή HDMI
5. Υποδοχή για SIM κάρτα
6. Υποδοχή κάρτας Micro-SD
7. Ηχεία
8. Υποδοχή για ακουστικά
9. Οπή "Επαναφορά" (RESET)
10. Κάμερα οπίσθιας πορείας
11. Μπροστινή κάμερα
12. DC-in

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Ενεργοποίηση. Για να ενεργοποιήσετε την ταμπλέτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης, στη συνέχεια, αφήστε το πλήκτρο. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Παρακαλώ περιμένετε.

Απενεργοποίηση. Για να απενεργοποιήσετε την συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Power Off". Αγγίξτε το μήνυμα, κάντε κλικ στο "OK".

Σύσταση. Για την εξοικονόμηση ενέργειας, η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής με κλείδωμα οθόνης και το προσωρινό κλείσιμο τις αισθητηριακές λειτουργίες της (ανάλογα με τις ρυθμίσεις της οθόνης σας). Για να βγεί η συσκευή απο τη κατάσταση αναμονής πρέπει να πατήσετε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας.

Ξεκλείδωμα οθόνης (Εικόνα 2)

Εάν δεν κάνετε καμία ενέργεια για κάποιο χρονικό διάστημα, η οθονη κλειδωνεται απο μονη της.Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη πρέπει να πατηθεί μία φορά το κουμπί λειτουργίας και σύρετε το εικονίδιο με το λουκέτο προς τα δεξιά.

Η κύρια οθόνη (Εικόνα 3):

1. Φωνητική αναζήτηση
2. Μενού Εφαρμογές
3. Το επίπεδο φόρτισης
4. Ώρα
5. Σύνδεση με τον υπολογιστή
6. Πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές
7. «Σπίτι»
8. «Πίσω»
9. Αναζήτηση στο Google
10. Ρολόι
11. Η τυποποιημένη εικόνα εφαρμογής

Επανεκκίνηση της συσκευής

Εάν η οθόνη δεν ανταποκρίνεται σε κλικ, κάντε επανεκκίνηση , πατώντας με ένα λεπτό αντικείμενο(π.χ. ένα συνδετήρα, καρφίτσα) το κουμπί "Reset", που βρίσκεται στην εσοχή .

Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Για να διαγραφούν όλα τα δεδομένα και να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της ταμπλέτας, με ένα άγγιγμα επιλέγετε Ρυθμίσεις > αποκατάσταση και επαναφορά, αγγίξτε στο μενού επαναφορά ρυθμίσεων > Επαναφορά ταμπλέτας.

Ασύρματα δίκτυα

Πριν συνδεθείτε στο Internet Ενεργοποιήστε το Wi-Fi σύνδεση και ρυθμίσετε το δίκτυο Wi-Fi.

1. Αγγίξτε το εικονίδιο "Εφαρμογές" > "Ρυθμίσεις" > " Ασύρματο και Δίκτυα". Επιλέξτε Wi-Fi και μετακινήστε το διακόπτη στη θέση "On"
2. Η συσκευή αυτόματα ανιχνεύει τα διαθέσιμα δίκτυα και θα τους εμφανίζει στη δεξιά πλευρά.
3. Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα Ασύρματα δίκτυα. Κάντε κλικ στο "Σύνδεση".Εάν στο ασύρματο δίκτυο έχουν ενεργοποιηθεί κάποια πρωτόκολλα ασφαλείας, όπως κάποιο κλειδί κρυπτογράφησης WEP, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε "Connect". Σε περίπτωση επιτυχούς σύνδεσης, στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα Σύνδεση στο ... (όνομα δικτύου)

Δίκτυο 3G (Προαιρετικό)

3G σήμα είναι ενεργό μόνο σε περίπτωση όταν βρίσκεστε στη ζώνη πρόσβασης 3G, EDGE δίκτυα.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή> Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή> >Ενεργοποιήστε τη συσκευή> Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM. Η συσκευή συνδέεται με την υπηρεσία παροχής Internet.

Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet και να ζητήσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης. Κατόπιν, στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε "Ασύρματη σύνδεση" > "Επιλογές δικτύου κινητής τηλεφωνίας" > "Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων». Επιλέξτε το φορέα σας. Επιλέξτε το όνομα του σημείου πρόσβασης και πληκτρολογήστε τις τις ακριβείς παραμέτρους σύνδεσης.

Bluetooth (Προαιρετικά)

Επιλέξτε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις" > Επιλέξτε "Wireless/Bluetooth» > Πατήστε το εικονίδιο "On". Η συσκευή συνδέεται αυτόματα με όλα τα διαθέσιμα εντός της ζώνης τις συσκευές Bluetooth. Επιλέξτε μία από τις συσκευές και ξεκινήστε τη μετάδοση δεδομένων.

SmartPad

Beknopte gebruikershandleiding
Veiligheidsvoorschriften

Volg deze voorschriften op voor een veilig en efficiënt gebruik van de tablet:

1. Bescherm de computer tegen extreme temperaturen, vocht en stof
2. Mors geen vloeistof op de tablet, dit kan leiden tot defecten of brand
3. Gebruik geen vloeibare of chemische reinigingsmiddelen op uw tablet
4. Plaats geen voorwerpen in de ventilatie- of andere ingangen
5. Plaats de computer niet in de buurt van magnetische bronnen, verwarmingen, magnetrons, hete keukenapparatuur of in containers onder druk; dit kan er toe leiden dat de tablet oververhit raakt en brand veroorzaakt.
6. Demonteer de tablet niet. Technisch onderhoud moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde specialist.
7. Gebruik alleen adapters, elektrische kabels en accu's die compatibel zijn met de computer.
8. Gebruik van een verkeerd type accu of adapter kan brand of een explosie veroorzaken.

De illustraties en gegevens in deze handleiding betreffende de vorm, de kleur en de uiterlijke kenmerken van het apparaat zijn alleen ter informatie van de gebruiker. De fabrikant behoudt zich het recht voor het ontwerp en technische kenmerken van de 3Q-producten te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.

Aanzicht computer (Afbeelding 1)

1. Startknop
2. Volumeregelingstoets
3. USB-aansluiting voor een computer of randapparatuur
4. HDMI-aansluiting
5. SIM-kaartaansluiting
6. Micro Sd-kaartaansluiting
7. Luidsprekers
8. Hoofdtelefooningang
9. Resetopening
10. Camera achterzijde
11. Camera voorzijde
12. DC-in

Apparaat in- en uitschakelen

Inschakelen Druk, om de tablet in te schakelen, de startknop in tot een laad

venster wordt weergegeven en laat de knop vervolgens los. Het opstarten van het systeem kan enkele minuten in beslag nemen. Blijft u alstublieft wachten.

Uitschakelen Druk, om het apparaat uit te schakelen de startknop ingedrukt tot het bericht ‘Uitschakelen’ wordt weergegeven. Raak het bericht op het scherm aan en druk op ‘OK’.

Aanbevelingen Om energie te besparen schakelt het apparaat zich in stand-by-modus door het scherm te blokkeren en tijdelijk de sensorfuncties te verbreken (afhankelijk van de tijdinstelling van het scherm). Druk kort op de startknop om terug te keren naar de bedieningsmodus.

Scherm ontgrendelen (Afbeelding 2)

Wanneer het enige tijd niet is aangeraakt vergrendelt het scherm zich automatisch. Druk kort op de startknop om het scherm te ontgrendelen en sleep het slotpictogram naar rechts.

Hoofdscherm (Afbeelding 3):

1. Zoeken met spraakherkenning
2. Toepassingenmenu
3. Accu opladen
4. Tijd
5. Verbonden met pc
6. Recent gebruikte toepassingen
7. ’Start’
8. ’Terug’
9. Google zoeken
10. Bekijken
11. Pictogram standaardtoepassingen

Apparaat opnieuw laden

Als het scherm niet reageert op aanrakingen, laadt u de tablet opnieuw door de hersteltoets in het gat in te drukken met een dun voorwerp (paperclip, speld).

Herstel

Om alle gegevens te annuleren en alle instellingen voor de tablet te herstellen raakt u het menu Instellingen > Backup maken en hertellen aan; selecteer het menu Instellingen herstellen > Tabletinstellingen herstellen.

Draadloze netwerken

Activeer voordat u een internettoepassing start de Wi-Fi-aansluiting en stel het Wi-Fi-netwerk in.

1. Druk op het pictogram Toepassingen > Instellingen > Draadloze netwerken. Selecteer Wi-Fi en selecteer Inschakelen.
2. Het apparaat zoekt automatisch naar beschikbare netwerken en geeft deze weer in het rechter venster.
3. Kies een netwerk uit de lijst en druk op Verbinding maken. Wanneer het geselecteerde netwerk wordt beschermd met een WEP-protocol, voert u de beveiligingscode in en drukt u op Verbinding maken. Als de verbinding wordt gemaakt, wordt het bericht Verbonden met (naam van netwerk) weergegeven op het scherm.

3G-netwerken (Optioneel)

Het 3G-signaal is alleen actief wanneer u zich in een 3G- of EDGE-netwerkzone bevindt.

Schakel het apparaat uit > Plaats de SIM-kaart in de aansluiting > Schakel het apparaat in > Voer indien nodig de PIN-code van de SIM-kaart in. Het apparaat maakt verbinding met de netwerken van uw mobiele provider.

Neem contact op met de provider wanneer het netwerk niet beschikbaar is en informeer naar verbindingsparameters. Selecteer vervolgens Draadloze verbindingen in het menu Instellingen > Parameters van mobiel netwerk > >Netwerkprovider. Selcteer uw provider. Selecteer het toegangspunt en voer de juiste verbindingsparameters in.

Bluetooth (Optioneel)

Druk op het pictogram Instellingen > Selecteer draadloze netwerken/Bluetooth > raak het pictogram Inschakelen aan. Het apparaat maakt automatisch verbinding met alle beschikbare netwerken binnen het Bluetooth-bereik. Selecteer een van de apparaten en start een gegevensoverdracht.

SMARTPAD **Manual conciso do utilizador**
Medidas de Segurança

Siga estas instruções para garantir um trabalho seguro e eficiente da tablet (mesa gráfica):

- Proteja o computador de temperaturas extremas, humidade e poeira
- Não derrame líquidos sobre a tablet, o que pode levar à avaria do computador ou incêndio
- Não use líquidos ou de quaisquer produtos químicos de limpeza na sua tablet
- Não insira objetos na ventilação e outros produtos
- Não coloque o computador próximo de fontes magnéticas, aquecedores, fornos de micro ondas, equipamento de cozinha para aquecimento ou em recipientes sob pressão, a tablet pode sobreaquecer e provocar um incêndio.
- Não desmonte a tablet. A manutenção técnica deve ser realizada por um especialista qualificado.
- Use apenas os adaptadores, os cabos elétricos e as baterias compatíveis com o computador.
- O uso do tipo errado de bateria ou de adaptador pode originar um incêndio / explosão.

As ilustrações e dados sobre as características de cor, aspeto e design do dispositivo contido no presente Manual são fornecidos apenas para informação do utilizador. O fabricante reserva-se o direito de alterar o design e as características técnicas dos produtos 3Q sem qualquer aviso prévio.

Resumo do computador (Figura 1)

1. Botão iniciar.
2. Tecla de controlo de volume
3. Conector USB para um computador ou dispositivos periféricos
4. Conector HDMI
5. Conector cartão SIM
6. Conector cartão Micro-SD
7. Alto-falantes
8. Entrada para auscultadores
9. Orifício de reiniciar
10. Câmara traseira
11. Câmara dianteira
12. DC-in

Dispositivo para ligar e desligar

Liguar. Para ligar a tablet pressione o botão e segure-o até que uma janela de carregamento apareça, depois solte o botão. O sistema de arranque pode demorar alguns minutos. Por favor, aguarde.

Desligar. Para desligar o aparelho pressione o botão "power" e segure-o até aparecer uma mensagem "Desligar". Toque na mensagem no ecrã e, em seguida, pressione "OK".

Recomendações. Para economizar energia o dispositivo passa para o modo "stand by" bloqueando o ecrã e cortando temporariamente as funções do sensor (depende configurações de tempo em "stand-by" do ecrã). Para voltar ao modo de operação prima brevemente o botão de arranque.

Desbloquear o ecrã (Figura 2)

Se não for tocado durante algum tempo o ecrã bloqueia sozinho automaticamente. Para desbloquear o ecrã pressione uma vez o botão de arranque e arraste o ícone do cadeado para a direita.

Ecrã Principal (Figura 3):

1. Busca por voz
2. Menu de aplicações
3. Carga da bateria
4. Tempo
5. Conectado ao PC
6. Aplicações recentemente utilizadas
7. "Home" (Casa)
8. "Back" (Retroceder)
9. Pesquisa no Google
10. Relógio
11. Ícone de aplicação padrão

Dispositivo de recarga

Se o ecrã não responder ao toque recarregue a tablet pressionando a tecla "reset" colocada no orifício usando qualquer objeto fino (clip, pin).

Reinicializar / Reajustar

Para cancelar todos os dados e reinicializar todas as definições da tablet toque no menu "Settings> Back up" e "Reset"; Selecione o menu de redefinição de configurações "menu> Reset" para reajustar as configurações da tablet.

Rede sem fios

Antes de iniciar uma aplicação de Internet ative a conexão Wi-Fi e defina a rede Wi-Fi.

1. Toque no ícone “Applications” > “Settings” > “Wireless networks”. Selecione Wi-Fi e selecione “Turn on”.
2. O dispositivo começa automaticamente a procurar as redes disponíveis que serão exibidas no painel direito.
3. Escolha uma rede da lista e pressione “Connect (ligar)”. Se a rede selecionada estiver protegido com um protocolo WEP introduza a chave de segurança e pressione “Connect (ligar)”. Se a ligação for bem sucedida aparecerá uma mensagem “Ligado” (nome da rede) no visor.

Redes 3G (Opcional)

O sinal 3G só está ativo quando se encontra numa zona de rede 3G ou EDGE.

Desligue o dispositivo> Insira o cartão SIM no conector> Ligue o dispositivo> > Se necessário insira o código PIN do cartão SIM. O dispositivo irá ligar-se à rede do seu fornecedor de telemóvel.

No caso de a rede não estar disponível entre em contato com o fornecedor e solicite parâmetros de conexão. Em seguida, selecione “ Wireless connections (ligações sem fios)” no menu “Settings (configurações)”> “ Parameters of the mobile network (parâmetros da rede móvel)”> “ Network provider (provedor de rede)”. Selecione o seu provedor. Selecione o ponto de acesso e digite os parâmetros exatos de ligação.

Bluetooth (Opcional)

Toque no ícone “ Settings (configurações)”> Selecione “ Wireless networks (rede sem fios) / Bluetooth”> Toque no ícone “ Turn on (ativar)”. O dispositivo irá ligar-se automaticamente a todas as redes disponíveis detectáveis dentro do raio de cobertura Bluetooth. Selecione um dos dispositivos e inicie uma transmissão de dados .

SmartPad

Ghidul utilizatorului. Măsuri de precauție.

Pentru funcționarea sigură și eficientă a tabletei respectaţi câteva reguli:

- Protejaţi computerul de la efectele temperaturilor extreme, umiditate și praf.
- Nu vărsaţi lichid pe tabletă, acest lucru poate duce la defecțiuni sau incendiu.
- Nu folosiţi produse de curăţare lichide sau chimice pentru curățarea tabletei.
- Nu introduceți în orificiile de ventilație sau în alte orificii obiecte străine.
- Nu păstraţi aparatul lângă surse de câmpuri magnetice, aparate de încălzit, cuptoare cu microunde, utilaj de bucătărie ce se încălzește sau în containere cu presiune ridicată – aparatul poate să se supraîncălzească și să provoace incendii.
- Nu desfaceţi tableta de sine stătător. Deservirea tehnică a aparatului se face doar de specialiști calificaţi.
- Utilizaţi numai adaptoare, cabluri de alimentare şi acumulatoare de model corespunzător. Utilizarea acumulatorului sau adaptorului de tip necorespunzător poate duce la inflamare sau explozie.

Ilustrațiile, informațiile despre aspectul exterior, culoare și particularități constructive ale aparatului prezentate în acest ghid au un caracter informativ. Designul și particularitățile tehnice ale produselor 3Q pot fi schimbate fără înștiințare.

Revizuirea a dispozitivului (Figura 1)

1. Tasta de pornire.
2. Tasta de reglare a volumului.
3. Port USB- conectarea computerului sau dispozitivelor periferice.
4. Mufa HDMI
5. Slot cartela SIM.
6. Slot card Micro-SD
7. Difuzoare
8. Mufa pentru conectarea căștilor.
9. Tasta «Reset»
10. Camera din spate
11. Camera frontală
12. DC-in

Pornirea și oprirea tabletei

Pornire. Pentru a porni tableta apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de pornire până când ecranul LCD se aprinde. Aşteptaţi până când apare ecranul de întâmpinare. Pornirea sistemului poate dura câteva minute. Rugăm să aşteptaţi.

Oprire. Pentru oprirea tabletei apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de pornire până când nu apare pe ecran un mesaj de confirmare «Power off». Atingeţi mesajul, apoi atingeţi «OK».

Recomandare. Când tableta este pornită, puteţi opri ecranul pentru a economisi bateria. Pentru a conserva energia bateriei, ecranul poate fi setat pentru a se opri automat atunci când tableta nu este folosita (depinde de setările timpului de aşteptare a ecranului). Această opţiune de ecran poate fi găsită în meniul de setări. Apăsaţi doar tasta de pornire o singură dată pentru a opri ecranul. Apăsaţi încă o dată tasta de pornire pentru a porni ecranul din nou.

Deblocarea ecranului (Figura 2)

Dacă un timp oarecare nu atingeţi ecranul, el se blochează.
Când ecranul se stinge, va trebui să îl deblocaţi în momentul aprinderii.
Pentru a debloca ecranul, glisaţi pictograma de blocare pe ecran spre pictograma difuzor.

Ecranul de întâmpinare pe scurt (Figura 3):

1. Căutare vocală
2. Meniu de aplicaţii
3. Nivelul de încărcare
4. Ora
5. Conectat la CP
6. Aplicaţiile folosite recent
7. «Acasă»
8. «Înapoi»
9. Căutare în Google
10. Ceas
11. Iconiţă standardă a aplicăţiei

Restartarea tabletei

Dacă ecranul nu reacţionează la atingere, restartaţi tableta, tastând cu orice obiect subţire (clamă, bold) tasta «Reset».

Revenirea la setările proprii

Pentru a şterge toate datele şi pentru a restabili setările proprii ale tabletei, atingeţi Setări> Restabilirea şi ştergerea; atingeţi categoria meniului Ştergerea setărilor > Şterge setările tabletei.

Reţele fără fir

Înainte de pornire a Internetului, activaţi conectarea şi setaţi reţeaua Wi-Fi .

1. Atingeţi iconiţa «Aplicaţii» > «Setări» > «Conectarea reţeaua fără fir».Alegeţi punctul Wi-Fi şi alegeţi poziţia «Conectează».
2. Aparatul va porni automat căutarea reţelelor disponibile şi le va arăta pe panoul din dreapta.
3. Selectaţi reţeaua pentru conectare din listă şi tastaţi «Conectare». Dacă reţeaua aleasă este protejată de protocolul WEP, introduceţi cheia de securitate, apoi tastaţi «Conectare». În caz de conectare reuşită pe ecran va apărea mesajul Conectat la … (Denumirea reţelei)

Reţele 3G (Opţional)

Semnalul 3G este activ doar în cazul de aflare în zona de acces la reţelele 3G, reţelele EDGE.

Opriţi tableta> Plasaţi cartela SIM în slot>Porniţi tableta> Dacă este necesar, introduceţi codul PIN al cartelei SIM. Aparatul se va conecta la providerul reţelei Dvs.
În cazul când semnalul lipseşte, întorceţi-vă la providerul şi cereţi parametrii de conexiune. Apoi în Setări alegeţi «Conexiuni fără fir» > «Parametrii reţelei mobile» > «Operatorii reţelei». Alegeţi operatorul. Alegeţi denumirea punctului de acces şi introduceţi parametrii de conexiune.

Bluetooth (Opţional)

Atingeţi iconiţa «Setări» > Alegeţi«Reţele fără fir/Bluetooth» > Atingeţi iconiţa «Pornire». Aparatul se conectează automat la toate zonele accesibile pentru dispozitivul Bluetooth . Alegeţi unul din dispozitivele de transmisie şi începeţi transmiterea datelor.

SMARTPAD

Priročnik za uporabo
Varnostni ukrepi

Sledite tem navodilom za varno in učinkovito uporabo tabličnega računalnika:

- Zaščitite tablični računalnik pred ektremnimi temperaturani, vlago in prahom.
- Ne polivajte računalnika z tekočinami saj lahko povzročijo okvaro ali cello požar.
- Ne uporabljajte tekočin ali drugih čistil na svojem tabličnem računalniku.
- Ne vstavljajte predmetov v ventilator ali katerikoli drugi izhod.
- Ne puščajte tabličnega računalnika blizi izvorov magnetnega polja, grelcev, mikrovalovnih pečic, kuhalnih plošč ali posod pod pritiskom, računalnik se lahko pregreje in povzroči požar.
- Ne razstavljajte računalnika. Vsa vzdrževalna dela naj opravi kvalificiran strokovnjak.
- Uporabljajte samo adapterje, električne kable in baterije kateri so kompatibilni z računalnikom.
- Uporaba napačne baterije ali adapterja lahko povzroči požar ali eksplozijo.

Ilustracije in podatki, kateri se nanašajo na izgled, bravo in funkcije te naprave in so vsebovane v tem priročniku so namenjene samo uporabniku. Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb v izgledu in tehničnih karakteristik brez predhodnega obvestila.

Pregled računalnika (Slika 1)

1. Gumb za zagon
2. Gumb za uravnavanje glasnosti
3. USB priključek za računalnik ali druge naprave
4. HDMI priključek
5. Priključek za SIM kartico
6. Konektor za Micro-SD kartico
7. Zvočniki
8. Izhod za slušalke
9. Gumb za ponastavitev računalnika
10. Hrbtna kamera
11. Prednja kamera
12. DC-in

Vklop in izklop računalnika

Vklop. Za vklop računalnika pritisnite in držite gumb za vklop ter ga držite dokler se ne prikaže obvestilo o zagonu računalnika, zatem izpustite gumb. Zagon lahko traja nekaj minut. Prosimo, počakajte.

Izklop. Za izklop računalnika pritisnite in držite gumb za zagon dokler se na zaslonu ne prikaže napis »Izklop«. Dotaknite se napisa na zaslonu in izbiro potrdite z priskom na »OK«.

Priporočila. Za varčevanje z energijo računalnik samodejno preide v stanje pripravljenosti, kjer blokira zaslon in začasno izključi funkcije senzorja (odvisno od nastavitev). Za povratek v normalno stanje za kratek čas pritisnite gumb za vklop računalnika.

Odklepanje zaslona (Slika 2)

V kolikor nekaj časa računalnika ne uporabljate se bo zaslon samodejno zaklenil. Za odklepanje zaslona pritisnite gumb za zagon in povlecite ikono za zaklepanje na desno stran zaslona.

Glavni zaslon (Slika 3):

1. Glasovno iskanje
2. Meni z aplikacijami
3. Stanje baterije
4. Ura
5. Povezan z osebnim računalnikom
6. Nedavno uporabljene aplikacije
7. "Domov"
8. "Nazaj"
9. Iskanje Google
10. Glej
11. Ikona za standardne aplikacije

Ponovni zagon računalnika

V kolikor se zaslon ne odziva na dotik je potreben ponovni zagon. Z tankim predmetom pritisnite “Reset” gumb.

Ponastavitev sistema

Za preklic vseh podatkov in ponastavitev sistemskih nastavitev se doatknite menija Nastavitve > Ponastavitev sistema; izberite meni Ponastavitev sistema > Ponastavi sistemske nastavitve.

Brezžična omrežja

Pred zagonom internetne aplikacije aktivirajte Wi-Fi povezavo in nastavite Wi-Fi omrežje.

1. Dotaknite se ikone "Aplikacije" > "Nastavitve" > "Brezžična omrežja". Izberite Wi-Fi in pritisnite "Vključi".
2. Računalnik bo samodejno pričel z iskanjem omrežij, katera bodo prikazana na desni strani zaslona.
3. izberite omrežje iz seznam in pritisnite "Poveži". Če je izbrano omrežje zavarovano z WEP protokolom vnesite še varnostno geslo in nato pritisnite "Poveži".

V kolikor je povezava uspela, se bo na zaslonu pojavilo obvestilo “Povezan z” (ime omrežja).

3G omrežja (Opcijsko)

3G signal je aktiven samo v omrežjih 3G ali EDGE..

Izključite računalnik > Vstavite SIM kartico > Vključite računalnik > Če je potrebno vnesite PIN kodo SIM kartice. Računalnik se bo povezal z omrežjem ponudnika mobilnih storitev.

V kolikor omrežje ni na voljo, kontaktirajte ponudnika mobilnih storitev in zahtevajte parameter za povezavo. Nato izberite "Brezžične povezave" v meniju Nastavitve > "Parametri mobilnih omrežij" > "Ponudnik omrežja". Izberite svojega ponudnika. Določite dostopno točko in vnesite parameter za povezavo z omrežjem.

Bluetooth (Opcijsko)

Dotaknite se ikone "Nastavitve" > Izberite "Brezžična omrežja/Bluetooth" > > Pritisnite ikono “Vključi". Računalnik se bo samodejno povezal z vsemi zaznanimi omrežji. Izberite eno izmed naprav in pričnite z prenosom podatkov.

SmartPad

Guía de usuario
Medidas de seguridad

Para el uso seguro y eficaz del tablet siga las siguientes reglas:

- No exponer el ordenador a temperaturas extremas, polvo ni humedad
- Evitar derrames de líquidos. El tablet puede salir fuera del servicio o el líquido puede provocar un incendio
- No utilizar líquidos o medios de limpieza de origen químico para limpiar el tablet
- No insertar objetos ajenos en las aperturas de ventilación y otras
- Mantener el dispositivo lejos de las fuentes de campo magnético, calefacción, microondas, equipos de cocina o en contenedores de alta presión. Esto puede provocar el sobrecalentamiento del tablet y su incendio
- No desmontar el dispositivo El servicio técnico del tablet ha de realizarse por un profesional debidamente instruido.
- Se permite utilizar los adaptadores, cables y acumuladores compatibles con este dispositivo. Otros acumuladores o adaptadores pueden porvocar incendios o explosión.

Las imágenes e información sobre la apariencia del dispositivo, su color y particularidades constructivas contenidas en la presente guía son sólo de referencia. El fabricante puede cambiar el diseño y las características de los dispositivos 3Q sin previo aviso.

Datos generales (Figura 1)

1. Botón de inicio.
2. Botón de control de volumen
3. Ranura USB- para conectar al ordenador o dispositivos periféricos
4. Ranura HDMI (si está presente)
5. Ranura para tarjeta SIM (opcional)
6. Ranura para tarjeta Micro-SD
7. Altavoz
8. Ranura para auriculares
9. Toma "Reinicio" (si está presente)
10. Cámara posterior (opcional)
11. Cámara frontal
12. DC-in (si esta presente)
13. USB Host (opcional)
14. Micrófono

Conexión y desconexión del dispositivo

Conexión. Para conectar del tablet apriete y manténgalo apretado el botón de alimentación hasta que aparezca la ventana de inicio. Suelte el botón. El sistema puede tardar unos minutos en iniciar. Espere, por favor.

Deconexión. Para desconectar el dispositivo apriete y manténgalo apretado el botón de alimentación hasta que aparezca el mensaje "Apagando". Pulse en el mensaje, a continuación pulse "OK".

Recomendaciones. Para ahorrar la energía el dispositivo pasa en el modo de hibernación, bloquea la pantalla y desconecta sus funciones táctiles (dependiendo de los ajustes del tiempo de espera de la pantalla). Para salir del modo de hibernación apriete y suelta el botón de inicio.

Desbloqueo de la pantalla (Figura 2)

Si no realiza ningunas manipulaciones con la pantalla esta quedará bloqueada. Para desbloquearla apriete una vez el botón de inicio y arrastre la imagen de candado a la derecha.

Pantalla principal (Figura 3):

1. Búsqueda por voz (si está presente)
2. Menú de aplicaciones
3. Nivel del acumulador
4. Hora
5. Conectado al PC
6. Aplicaciones recientes
7. "Al inicio"
8. "Volver"
9. Búsqueda en Google
10. Reloj
11. Icono estándar de la aplicación

Reinicio del dispositivo

Si la pantalla no contesta a las manipulaciones reincie el tablet apretando con cualquier objeto fino (aguja, pluma) en la toma “Reinicio” o apriete y manténgalo apretado el botón de alimentación.

Restableciendo los ajustes por omisión

Para borrar los datos y restablecer los ajustes preestablecidos del tablet, pulse en Ajustes > Restablecer y restaurar; pulse en la opción restaurar ajustes > restaurar ajustes del tablet.

Dotación

Tablet - Cable USB - Cable OTG - Poder AC / DC - Guía rápida

Carga de la batería

El dispositivo está provisto de una batería recargable. No necesita baterías suplementarias. Importante: La batería debe cargarse durante al menos 5 horas, antes de usarla por primera vez. Cuando el icono relacionado o el mensaje de advertencia le avise, por favor, cargue la batería utilizando su adaptador.
(no utilice un adaptador diferente al original)

Redes inalámbricas.

Antes de iniciar las aplicaciones de internet active la conexiónWi-Fi y configure la Wi-Fi.

1. Pulse en el icono "Aplicaciones" > "Ajustes" > "Redes inalámbrias". Seleccione la opción Wi-Fi y arrastre el interruptor en la posición "Conectar".
2. El dispositivo inicia la búsqueda de redes disponibles y las visualiza en el panel a la derecha.
3. Selecione la red para conectar en la lista y pulse "Conectar". Si es una red protegida por el protocolo WEP, introduzca la clave y pulse "Conectar". Si todo está bien en la pantalla aparecerá el mensaje "Conectado a... (nombre de la red)"

Redes 3G сети (Optativo)

La señal 3G está activada sólo en las zonas de acceso de las redes 3G, EDGE.

Desconecta el dispositivo o se > Inserte la tarjeta SIM en la ranura > Conecte el dispositivo > Si se requiere introduzca el código PIN de la tarjeta SIM. El dispositivo se conectara a su operadora.

Si no hay comunicación consulte los parámetros de conexión a su operadora. A continuación en los Ajustes seleccione "Conexión inalámbrica" > > "Parámetros de la red móvil" > "Operadores". Selecione su operadora.
Selecione el nombre del punto de acceso e introduzca los parámetros exactos de la conexión.

Bluetooth (Optativo)

Pulse en el icono "Ajustes" > Selecione "Redes inalámbricas/Bluetooth" > Pulse en el icono "Conectar". El dispositivo encontrará todos los dispositivos de Bluetooth en la zona. Selecione uno de los dispositivos en la lista y comience el intercambio de datos

SMARTPAD **Breve guida dell'utente**

Precauzioni

Per l'utilizzo sicuro ed efficace del tablet è necessario seguire alcune regole:

- Non esporre il tablet a temperature estreme, all'umidità e alla polvere
- Utilizzare l'apparecchio solo a una temperatura ambiente compresa tra 5º C e 55º C.
- Non lasciare il tablet in auto e/o alla luce diretta del sole.
- Non versare sul tablet nessun liquido, ciò può portare al suo guasto o all'incendio
- Non usare liquidi e detergenti chimici per pulire il tablet
- Non mettere corpi estranei nelle prese aria e altri fori del dispositivo
- Non depositare il dispositivo vicino a fonti di campi magnetici, irradiatori di calore, forni a microonde, apparecchi da cucina che si riscaldano, oppure nei contenitori ad alta pressione, dato che il dispositivo può sovrascaldarsi e causare un incendio.
- Non smontare il tablet autonomamente. L'assistenza tecnica del dispositivo deve essere prestata da uno specialista qualificato.
- Usare solo adattatori, cavi d'alimentazione e batterie consentiti all'utilizzo con questo dispositivo. L'utilizzo della batteria o dell'adattatore di un tipo non idoneo può portare al suo incendio o esplosione.

Le illustrazioni, i dati sull'aspetto esterno, il colore e le particolarità di costruzione del dispositivo riportati nella presente guida hanno solo un carattere di riferimento. Il design e le caratteristiche tecniche dei prodotti possono essere modificate senza alcun preavviso.

Riassunto del dispositivo (Immagine 1)

1. Pulsante di accensione.
2. Tasto di regolazione del volume
3. Presa USB: connessione del computer o dei dispositivi periferici
4. Presa HDMI (ove disponibile)
5. Alloggio per la scheda SIM. (opzionale)
6. Alloggio per la scheda Micro-SD
7. Altoparlante
8. Presa per le cuffie
9. Foro "Reset" (ove presente)
10. Fotocamera posteriore (opzionale)
11. Fotocamera anteriore
12. DC-in (ove presente)
13. USB Host (opzionale)
14. Microfono

Accensione e spegnimento del dispositivo

Accensione. Per accendere il tablet premere e tenere premuto il tasto di alimentazione finché non appaia la finestra di caricamento; poi lasciare il tasto. Il caricamento del sistema può richiedere alcuni minuti. Per favore, aspettare.

Spegnimento. Per spegnere il dispositivo premere e tenere premuto il tasto di alimentazione finche non appare il messaggio "Spegnere?" confermare selezionando "OK".

Consiglio. Per risparmiare energia il dispositivo passa ad uno stato di ibernazione con il blocco dello schermo e lo spegnimento temporaneo delle sue funzioni sensoriali (in base alle impostazioni del tempo di attesa dello schermo). Per far uscire il dispositivo dall'ibernazione è necessario premere per pochi secondi il tasto di accensione.

Sblocco dello schermo (Immagine 2)

Se il Tablet non viene utilizzato per un periodo prolungato lo schermo si blocca Per sbloccare lo schermo è necessario premere una volta il tasto di accensione e trascinare l'immagine del lucchetto verso destra.

Schermo principale (Immagine 3):

1. Ricerca vocale (ove presente)
2. Menu applicazioni
3. Livello alimentazione
4. Ora
5. Connesso al PC
6. Applicazioni usate da poco
7. Home
8. Indietro
9. Cercare su Google
10. Orologio
11. Icona standard dell'applicazione

Riavviare il dispositivo

Se lo schermo non dovesse reagire alla pressione, è necessario riavviare il tablet premendo con qualsiasi oggetto sottile (fermaglio, spillo) il tasto "Reset", oppure tenere premuto a lungo il tasto power ON/OFF.

Tornare alle impostazioni di fabbrica

Per eliminare tutti i dati e recuperare le impostazione di fabbrica del tablet toccare Impostazioni > Recupero e Reset; toccare il punto del menu Reset delle impostazioni > Resettare le impostazioni del tablet.

Dotazione

Tablet - Cavo USB - Cavo OTG - Alimentatore AC/DC - Guida rapida

Caricare la batteria

Il dispositivo dispone di una batteria ricaricabile integrata. Non è richiesta l'installazione di ulteriori batterie. Ricaricare il dispositivo quando viene indicato che la batteria è scarica. Per ricaricare la batteria, collegare il tablet ad una presa di corrente standard tramite la porta DC-IN utilizzando l'alimentatore in dotazione. Quando la ricarica è completa l'indicatore batteria risulta pieno.

Note:

a. E' consigliato ricaricare la batteria immediatamente quando il dispositivo indica un valore inferiore al 15%
b. Per salvaguardare la vita della batteria è preferibile non usare il tablet quando è in ricarica.
c. Per mantenere le prestazioni ai massimi livelli le batterie al litio devono essere utilizzate spesso
   Se non si utilizza il tablet frequentemente è comunque consigliato di ricaricare la batteria almeno una volta al mese.
d. Utilizzare solo l'alimentatore fornito in dotazione.

Reti wireless

Prima di avviare un'applicazione Internet attivare la connessione Wi-Fi e impostare la rete Wi-Fi.

1. Toccare l'icona Applicazioni > Impostazioni > Connessioni wireless. Scegliere il punto Wi-Fi e spostare l'interruttore nella posizione "Accendere".
2. Il dispositivo automaticamente avvia la ricerca delle reti disponibili e le visualizza nel pannello a destra.
3. Scegliere la rete dall'elenco per connettersi e cliccare "Connettere". Se la rete scelta fosse protetta dal protocollo WEP, inserire la chiave di sicurezza, premere poi "Connettersi". Nel caso di connessione riuscita sullo schermo apparirà il messaggio Connesso a… (Nome del rete)

Reti 3G (Optional)

Il segnale 3G è attivo solo nel caso della disponibilità delle zone 3G, EDGE.
Spegnere il dispositivo > Inserire la scheda SIM nella presa > Accendere il dispositivo > Se fosse necessario, inserire il codice PIN della sua scheda SIM. Il dispositivo si connetterà al suo fornitore di servizio.

Nel caso della mancata connessione con la rete contattare il fornitore del servizio e chiedere i dati della connessione. Poi, scegliere nelle Impostazioni "Reti wireless" > Parametri della rete mobile > Operatori di rete. Scegliere l'operatore di rete. Scegliere il nome per il punto d'accesso ed inserire i parametri esatti della rete.

Bluetooth (Optional)

Toccare l'icona "Impostazioni" > Scegliere "Reti wireless/Bluetooth» > Toccare l'icona "Accendere". Il dispositivo si connetterà automaticamente a tutti i dispositivi disponibili nella zona di azione del Bluetooth. Scegliere uno dei dispositivi rilevati, effettuare il pairing e procedere con il trasferimento dati.

Approfondimenti Android (Manuale Video)

Per ulteriori approfondimenti sul sistema operativo Android fare riferimento al file video "**Manuale Android**" presente nel dispositivo. Data l'ampia dimensione è possibile eliminarlo utilizzando la applicazione File Manager o tenendo premuto a lungo sul nome del file e confermando l'eliminazione o selezionando il cestino. È comunque possibile scaricare tale file dal sito www.mediacomeurope.it, in alternativa consultare la documentazione relativa al sistema operativo disponibile in Internet.

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151" Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste

NOTA BENE:

- Dettagli e report della certificazione CE e RoHs sono disponibili sul sito www.mediacomeurope.it alla apposita sezione.

- Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze

- Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto autonomamente onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design o l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito

Sicurezza durante la guida

- Attenersi accuratamente alle leggi e normative sul trasporto in vigore.
- Guidare con entrambe le mani sul volante.
- NON LEGGERE/SCRIVERE DURANTE LA GUIDA

Ospedali

- Attenersi sempre alle limitazioni ospedaliere.
- Spegnere sempre il dispositivo quando prossimi alle apparecchiature elettromedicali.

Aeroporti

- Rispettare le norme di sicurezza in volo ed a terra. Non utilizzare il dispositivo in volo se non quando consentito in modalità adeguata.

Sostanze chimico-tossiche

- Non usare assolutamente il dispositivo vicino a carburanti o sostanze chimiche.

Aree a rischio esplosivo

- Attenersi alle limitazioni prescritte in aree dove possono verificarsi esplosioni o incendi.

Salvataggio dati

- Ricordate di effettuare periodicamente un back up o di tenere trascritte eventuali informazioni importanti salvate nel vostro dispositivo. MEDIACOM non è responsabile per eventuali perdite o danneggiamenti di dati a seguito di guasti o malfunzionamenti del dispositivo.

Connessione ad altri dispositivi

- Leggere attentamente le istruzioni dei dispositivi a cui intendete collegarvi al fine di ottenere connessioni sicure ed efficienti.

Chiamate di emergenza (per i modelli con funzione phone)

- Accendete il dispositivo in una zona con copertura di segnale. Nella schermata principale slezionate la funzione telefono e chiamate il numero di emergenza preposto (113, 118 etc).

Assistenza Mediacom SmartPad:

Nel caso il vostro SmartPad Mediacom abbia problemi di funzionamento, potete ricevere assistenza tecnica seguendo una di queste 2 opzioni:

Opzione A: MEDIACOM SERVICE
Recandosi direttamente presso in nostri **Mediacom Service** distribuiti sul territorio nazionale, (puoi consultare la lista dei **Mediacom Service** in continuo aggiornamento sul sito www.mediacomeurope.it/service, oppure nelle pagine presenti in questo manuale)

Opzione B: PICK-UP AND RETURN (GRATUITO)
Potrete ricevere autorizzazione al reso con il servizio “Pick-Up and Return” totalmente gratuito. Manderemo un corriere direttamente a casa vostra per ritirare il prodotto che vi verrà reso riparato o sostituito.

Come accedere a questo servizio?
Vi offriamo 3 possibilità:

1) Direttamente on line registrandosi al link: http://www.mediacomeurope.it/Registrazione/Utente.aspx

2) Contattando il numero 8955698702

3) Facendo richiesta tramite mail al seguente indirizzo: supporto.mediacom@mediacomeurope.it

CALABRIA

Provincia di Catanzaro

Via Vittorio Emanuele, 77 - 88050 Petronà (Cz)
Tel. 0961/293157 - Fax 1786088544
Via Tommaso Campanella, 152 - 88100 Catanzaro (Cz)
Tel. 0961/777922-540729 - Fax 0961/777922

Provincia di Crotone

Infor.Media dei F.lli Oppido
Via Marinella, 16 - 88900 Crotone (Kr)
Tel. 0962/905175 - Fax 0962/905175

Provincia di Reggio Calabria

Assiel Computer di Lucà V.zo
Via Enrico Fermi, 32 - 89047 Roccella Jonica (RC)
Tel. 0964/85831

CAMPANIA

Provincia di Avellino

Centro Comm.le "La Fornace" - Via Cerrete ,9 - 83047 Lioni (Av)
Tel. 0827/42452 - Fax 0827/42452
Via Del Corso, 150 - 83048 Montella (Av)
Tel. 0827/69488 - Fax 0827/69488

Provincia di Napoli

C.so Europa 291 - 80010 Villaricca (NA)
Tel. 081/5063360 - E-Mail
Via Mons. Felice Romano, 12 - 80059 Torre Del Greco (Na)
Tel. 081/8494413 - Fax 081/0081707
Via Mascagni, 35 (zona Vomero) - 80128 Napoli (Na)
Tel. 081/2411922 - Fax 081/5609380
Giaca di De Felice Antonio
P.zza Capomazza 2 - 80078 Pozzuoli (NA)
Tel. 081.3031045 - Fax 081.3031045
Via B. Rota , 17 - 80067 Sorrento (NA)
Tel. 081/ 8773056 - Fax 081/8074471
Via Armando Diaz, 17 - 80045 Pompei (Na)
Tel. 081/8567149 - Fax 081/8567149

Provincia di Salerno

Via la Corte, 21 zona pip Oscato - 84085 Mercato San Severino (Sa)
Tel. 089/8283232 - Fax 089/800453

EMILIA ROMAGNA

Provincia di Bologna

Via Emilia 41/F - 40011 Anzola nell'Emilia (Bo)
Tel. 051/734151 - Fax 051/733312

Provincia di Modena

Via Emilia Est, 1401/e - 41122 Modena (Mo)
Tel. 059/285228 - Fax 059/2860695

Provincia di Parma

Vema Informatica
Viale G. Saragat, 39 - 43044 Collecchio (PR)
Tel. 0521.800152 - Fax 0521.406923
Via Torelli, 62 - 43100 Parma (PR)
Tel. 0521.247634 - Fax 0521.406923

Provincia di Rimini

Viale Valturio, 31 - 47923 Rimini (Rn)
Tel. 0541/787481 - Fax 0541/020536

FRIULI VENEZIA GIULIA

Provincia di Gorizia

Via XXIV Maggio 12/c - 34010 Gorizia (GO)
Tel. 0481.547062 - Fax 0481280506

LAZIO

Provincia di Frosinone

Via Maria, 17 - 03100 Frosinone (Fr)
Tel. 0775/820092 - Fax 0775/1850866

Provincia di Latina

Via Appia Lato Itri, 64 - 04022 Fondi (Lt)
Tel. 0771511632

Provincia di Roma

Via Lucrezio Caro N. 32/36 - Zona P.zza Cavour
(Fermata Metro LEPANTO) - 00193 Roma (RM)
Tel. 06/3213854 - E-Mail
Via Assisi, 38 - 00181 Roma (Rm)
Tel. 06/7809614 - Fax 06/7883697
Viale dei Volsci, 45 - 00049 Velletri (Rm)
Tel. 06/9640844 - Fax 06/9638384

Provincia di Viterbo

Via Della Palazzina, 213 - 01100 Viterbo (Vt)
Tel. 0761/353434 - Fax 0761/353434

LIGURIA

Provincia di Genova

Via Molteni, 34/R - 16149 Genova (Ge)
Tel. 010/417957

LOMBARDIA

Provincia di Como

V.le Masia, 16/18 - 22100 Como (Co)
Tel. 031/571704 - Fax 031/571718

Provincia di Lecco

Via Cattaneo, 42/F - 23900 Lecco (Lc)
Tel. 0341/350380 - Fax 0341/372573

Provincia di Milano

Strada statale del Sempione, 47 - 20014 Nerviano (MI)
Tel. 0331.1969253 - Fax 0331.1969253
Via Cechov, 1/D - 20098 San Giuliano Milanese (Mi)
Tel. 02/98240117 - Fax 02/91390359
Viale Lazio N. 5 - 20135 Milano (MI)
Tel. 02/55184356 - E-Mail

Provincia di Monza - Brianza

Via Villa N. 2 - 20052 Monza (MB)
Tel. 039/2302194

PIEMONTE

Provincia di Torino

C.so Indipendenza, 5 - 10086 Rivarolo Canavese (To)
Tel. 0124/453611 - Fax 0124/453620
Via Marconi, 39 - 10022 Carmagnola (To)
Tel. 011/9723086 - Fax 011/9778792
Via Valperga Caluso, 18 - 10125 Torino (To)
Tel. 011/6689721 - Fax 011/6594008

PUGLIA

Provincia di Bari

Via Dei Mille, 104/106 - 70022 Altamura (Ba)
Tel. 080/3162404 - Fax 080/3162404
Via G. Matteotti, 95 - 70032 Bitonto (Ba)
Tel. 080/3713201 - Fax 080/3713201
Via Mazzini, 20 - 70043 Monopoli (BA)
Tel. 080/743803 - E-Mail

Provincia di Barletta - Andria - Trani
Via Giuseppe di Vittorio, 118 - 76011 Bisceglie (BT)
Tel. 080/3922333
P.za Indipendenza, 34-35-36 - 76125 Trani (BT)
Tel. 0883/506415
Provincia di Foggia
Via Teresa Masselli, 59 - 71016 San Severo (FG)
Tel. 0882/222141 - Fax 0882/222141
Provincia di Taranto
Via Brindisi snc - 74016 Massafra (Ta)
Tel. 099/8857330 - Fax 099/9871671
SICILIA
Provincia di Agrigento
Via Del Sole, 29/a - 92019 Sciacca (Ag)
Tel. 0925/23422 - Fax 0925/23422
Via Regione Siciliana, 35 - 92100 Agrigento (Ag)
Tel. 0922/619358 - Fax 0922/1836451
Provincia di Catania
Via S. Tomaselli, 41/B - 95124 Catania (Ct)
Tel. 095/314177 - Fax 095/314177
Provincia di Messina
Via San Filippo Bianchi, 5/7 - 98122 Messina (Me)
Tel. 090/714747 - Fax 090/9578644
Provincia di Palermo
Viale Europa, 125 - 90036 Misilmeri (Pa)
Tel. 091/8733785 - Fax 091/8711862
Via Venero, 118 - 90046 Monreale (Pa)
Tel. 091/8431860 - Fax 091/6405544
Provincia di Siracusa
Via dei Platamoni, 44/46 - 96010 Priolo Gargallo (Sr)
Tel. 0931/760882 - Fax 0931/1845450
TOSCANA
Provincia di Firenze
Piazza Salvo d' Acquisto, 20/21/22 - 50063 Figline Valdarno (Fi)
Tel. 055/9155831
Via G. La Pira 9/11 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi)
Tel. 055/8496102 - Fax 055/0946357
Provincia di Pisa
Via E. Pestalozzi, 16 - 56028 San Miniato Basso (Pi)
Tel. 0571/401387 - Fax 0571/400540
Provincia di Pistoia
Via Giuseppe Mazzini, 4/a - 51016 Montecatini Terme (Pt)
Tel. 0572/78270 - Fax 0572/78270
TRENTINO ALTO ADIGE
Provincia di Trento
Via Maccani 209 - 38121 Trento (TN)
Tel. 0461.829550 - Fax 0461.821400
UMBRIA
Provincia di Terni
Via Della Stazione, 35/A - 05100 Terni (Tr)
Tel. 0744/420033 - Fax 0744/420970
VENETO
Provincia di Verona
Piazza S.Tommaso N. 12 - 37129 Verona (VR)
Tel. 045/8002099

NOTE

NOTE

Imported and distributed by Datamatic S.p.A.
Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy

www.mediacomeurope.it